

Serviceblatt SB702

Anschluss: Fensterkontaktschalter (F-K) Art: 1002265**Funktionsweise:**

Der „F-K“-Anschluss der berbel Hauben dient zum direkten Anschluss eines Fensterkontaktschalters an die Haube.

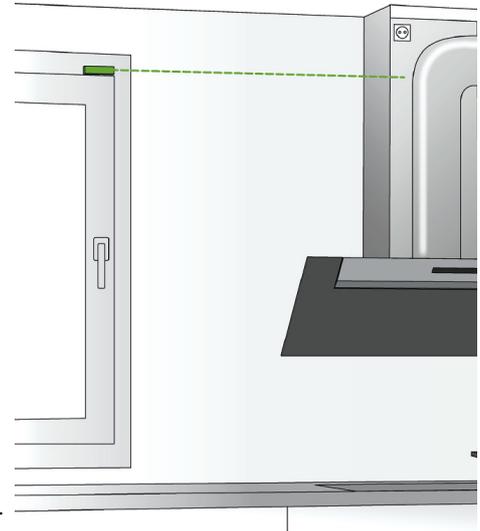
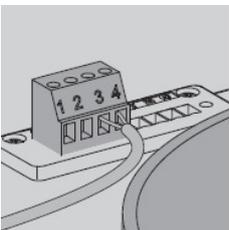
Wird hier ein potentialfreier Kontakt (z.B. ein Reedschalter) angeschlossen, der bei geschlossenem Fenster geschlossen ist, ist der Lüfter der Haube bei geschlossenem Fenster ohne Funktion.

Die Beleuchtung funktioniert weiterhin.

Zubehör anschließen:

Klemme „F-K“ (Multifunktionskontakt) für Anschluss Fensterkontakt.

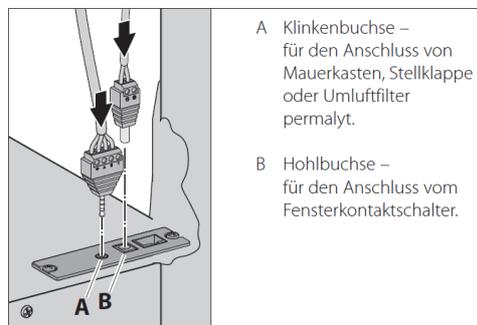
Schließen Sie den Fensterkontaktschalter wie folgt an:

**Variante 1**

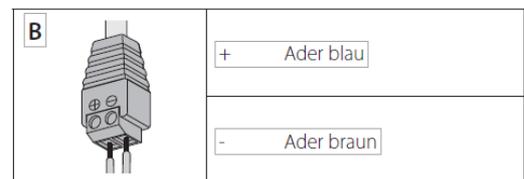
- weiße Ader an Klemme 3
- grüne Ader an Klemme 4

- braune Ader wird nicht benötigt, diese muss isoliert werden.

Der Lüfter der Haube ist betriebsbereit, wenn das Fenster geöffnet ist

Variante 2

Fensterkontaktschalter FFK / FKS

**⚠ ACHTUNG!**

Nach erfolgter Montage ist zwingend eine Funktionskontrolle durchzuführen!

1. Fenster geöffnet → Lüfter läuft, Beleuchtung leuchtet.
2. Fenster schließen → Lüfter der Haube geht aus, Beleuchtung leuchtet weiter.
3. Fenster öffnen → Lüfter geht wieder in Funktion .

